

Fig. 15: DEU-SU entladen (Gehäuseoberseite)

- ☒ Am Erweiterungsmodul das Verbindungskabel von X2 lösen, mit X1 der DEU-SU verbinden und ca. 30 Sekunden warten.
- ✓ DEU-SU wird entladen.

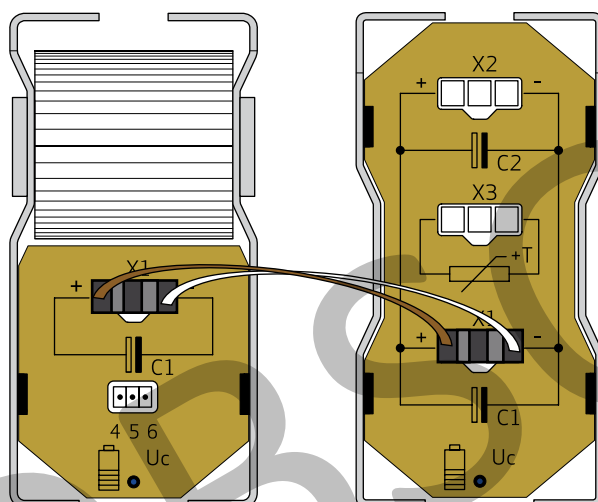


Fig. 16: DEU-SU und Erweiterungsmodul verbinden (Gehäuseoberseite)

- ☒ Am Erweiterungsmodul das Verbindungskabel von X3 lösen und bei X1 am Erweiterungsmodul einstecken.
- ✓ DEU-SU und Erweiterungsmodul sind verbunden.





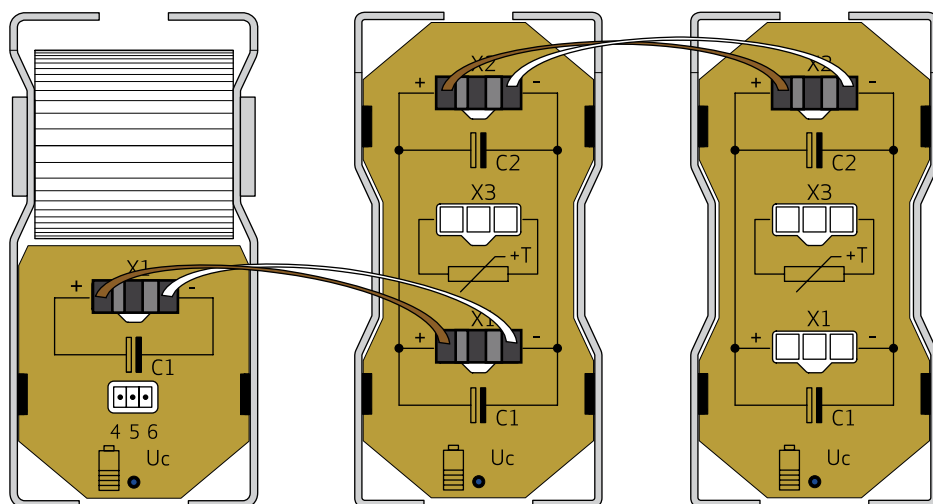


Fig. 19: DEU-SU und zwei Erweiterungsmodule verbinden

- Am Erweiterungsmodul 2 das Verbindungskabel X3 lösen und in X2 einstecken.
- ✓ DEU-SU und zwei Erweiterungsmodule sind verbunden.

## 7.5 Erweiterungsmodul trennen

Siehe DEU-SU (► Kapitel 5.5, Seite 19).

## 7.6 Sonstige Tätigkeiten

Siehe DEU-SU (► Kapitel 6, Seite 21).

## NOTIZEN

OBSOLETE

## NOTIZEN

OBSOLETE

# SCHAUEN SIE GENAU HIN.

Moog entwickelt eine Reihe von Produkten für die Antriebstechnik, die eine hervorragende Ergänzung zu den im Katalog vorgestellten Leistungen sind. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite oder von der Niederlassung in Ihrer Nähe.

Australia  
+61 3 9561 6044  
Service +61 3 8545 2140  
info.australia@moog.com  
service.australia@moog.com

Brazil  
+55 11 3572 0400  
info.brazil@moog.com  
service.brazil@moog.com

Canada  
+1 716 652 2000  
info.canada@moog.com

China  
+86 21 2893 1600  
Service +86 21 2893 1626  
info.china@moog.com  
service.china@moog.com

France  
+33 1 4560 7000  
Service +33 1 4560 7015  
info.france@moog.com  
service.france@moog.com

Germany  
+49 7031 622 0  
Service +49 7031 622 197  
info.germany@moog.com  
service.germany@moog.com

Hong Kong  
+852 2 635 3200  
info.hongkong@moog.com

India  
+91 80 4057 6666  
Service +91 80 4057 6604  
info.india@moog.com  
service.india@moog.com

Ireland  
+353 21 451 9000  
info.ireland@moog.com

Italy  
+39 0332 421 111  
Service +800 815 692  
info.italy@moog.com  
service.italy@moog.com

Japan  
+81 46 355 3767  
info.japan@moog.com  
service.japan@moog.com

Korea  
+82 31 764 6711  
info.korea@moog.com  
service.korea@moog.com

Luxembourg  
+352 40 46 401  
info.luxembourg@moog.com

The Netherlands  
+31 252 462 000  
info.thenetherlands@moog.com  
service.netherlands@moog.com

Singapore  
+65 677 36238  
Service +65 651 37889  
info.singapore@moog.com  
service.singapore@moog.com

South Africa  
+27 12 653 6768  
info.southafrica@moog.com

Spain  
+34 902 133 240  
info.spain@moog.com

Sweden  
+46 31 680 060  
info.sweden@moog.com

Turkey  
+90 216 663 6020  
info.turkey@moog.com

United Kingdom  
+44 (0) 1684 858000  
Service +44 (0) 1684 278369  
info.uk@moog.com  
service.uk@moog.com

USA  
+1 716 652 2000  
info.usa@moog.com  
service.usa@moog.com

**[www.moog.com/industrial](http://www.moog.com/industrial)**

Moog ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moog Inc. und ihrer Niederlassungen.  
Alle hierin aufgeführten Warenzeichen sind Eigentum der Moog Inc. und ihrer Niederlassungen.

©2023 Moog Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Betriebsanleitung DEU-SU  
DNS/Rev. D, April 2023, CB50579-002